





4. DIE KETTE MONTIEREN

Die Beschwerungsplatten in die Lamellentaschen einschieben. Die Kettenclips der Abstandskette auf die vorderen Halter der Beschwerungsplatten aufstecken. Jede der Lamellen muss mit einem Kettenclip versehen werden. Die Abstandskette nach der letzen Lamelle durchtrennen und den Vorgang an der Rückseite der Lamellen wiederholen.

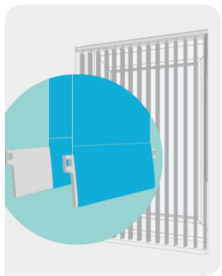

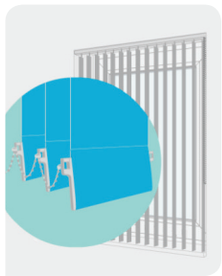



BEDIENUNG

Schnur zum Verfahren und Kugelkette zum Wenden der Lamellen


PFLEGE

Mit weichem feuchtem Lappen reinigen.

sonnea

2 JAHRE GARANTIE

Durch exakte Kontrolle des Produktionsprozesses kann SONNEA für die Qualität der Produkte garantieren. Jede Jalousie entspricht den höchsten Anforderungen und lässt bei richtiger Montage und Bedienung Ihre Fenster sprechen. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

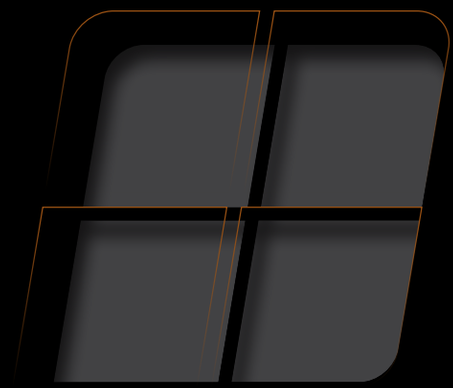

www.sonnea.at

sonnea

…lässt Ihre Fenster sprechen…



MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

LAMELL S UND LAMELL XL

LS/LXL

MONTAGE

Hinweis: Vor der Montage Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

☑ Montage vor der Fensternische (Decken-/Wandmontage)

1. DIE VERTIKAL-ANLAGE DURCH DIE BEIGEFÜGTEN HALTER AN DER WAND ODER DECKE BEFESTIGEN

Das Fahrprofil nicht bohren, sondern Positionen der Halter ermitteln. Die Halter so anbringen, dass das Fenster noch gekippt werden kann. Den ersten und den letzten Halter ca. 10 cm vom Ende des Fahrprofils montieren. Weitere Halter gleichmäßig aufteilen.




Hinweis: Mindestabstand zur Wand=1/2 Lamellenbreite+ 1cm+ der Abstand von der Wand bis zum hervorstehendsten Objekt z. B. Fensterbank. 1cm Abstand der Lamellen bis zum hervorstehendsten Objekt z.B. Fensterbank beachten.

2. DAS FAHRPROFIL EINSETZEN

Die Schiene in die Halter einclippen bzw. mit Schraube festklemmen.



sonnea

3. DIE LAMELLEN MONTIEREN

Lamellenhaken durch Bedienung der Kugelkette in Ausgangsposition (optimal 90° zum Fahrprofil) bringen. Die Lamellen in die Lamellenhaken einsetzen und bis zum Einrasten hochschieben. Transportbedingte Knicke im Stoff sind nach ca. 4 Tagen ausgehangen.




4. DIE KETTE MONTIEREN

Beschwerungsplatten in die Lamellentaschen einschieben. Die Kettenclips der Abstandskette auf die vorderen Halter der Beschwerungsplatten aufstecken. Jede der Lamellen muss mit einem Kettenclip versehen werden. Die Abstandskette nach der letzten Lamelle durchtrennen und den Vorgang an der Rückseite der Lamellen wiederholen.






sonnea

☑ Montage in der Fensternische

1. DIE VERTIKAL-ANLAGE DURCH DIE BEIGEFÜGTEN HALTER AN DER NISCHENDECKE BEFESTIGEN

Das Fahrprofil nicht bohren, sondern Positionen der Halter ermitteln. Den ersten und den letzten Halter ca. 10cm vom Ende des Fahrprofils montieren. Weitere Halter gleichmäßig aufteilen.




Hinweis: Mindestabstand zum Fenster beachten.

2. DAS FAHRPROFIL EINSETZEN

Die Schiene in die Halter einclippen bzw. mit Schraube festklemmen.



3. DIE LAMELLEN MONTIEREN

Die Lamellenhaken durch Bedienung der Kugelkette in Ausgangsposition (optimal 90° zum Fahrprofil) bringen. Die Lamellen in die Lamellenhaken einsetzen und bis zum Einrasten hochschieben. Transportbedingte Knicke im Stoff sind nach ca. 4 Tagen ausgehangen.

sonnea