



2. DIE ROLLWELLE IN DIE TRÄGER „KLICKEN"




BEDIENUNG

Kugelkette zum Herablassen und Hochziehen des Behangs

PFLEGE

Mit weichem feuchtem Lappen reinigen.

sonnea


sonnea
…lässt Ihre Fenster sprechen…

2 JAHRE GARANTIE

Durch exakte Kontrolle des Produktionsprozesses kann SONNEA für die Qualität der Produkte garantieren. Jedes Rollo entspricht den höchsten Anforderungen und lässt bei richtiger Montage und Bedienung Ihre Fenster sprechen. Sollten trotzdem Mängel auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.



www.sonnea.at

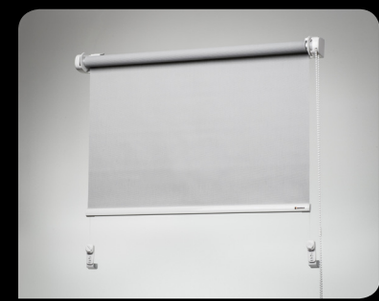

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

SOFTROLL S

SRS

MONTAGE

Hinweis: Vor der Montage Produkt auf Transportschäden untersuchen. Für Schäden an bereits montierten Produkten kann keine Haftung übernommen werden.

☑ Bohr-Montage am Fensterflügel

1. DAS ROLLO DURCH DIE BEIGEFÜGTEN TRÄGER AM FENSTERFLÜGEL BEFESTIGEN

Die Positionen der Träger festlegen. Die Ausrichtung des Rollos mit der Wasserwaage durchführen. Bohrlöcher anzeichnen. Bohrungen entsprechend dem Befestigungsmaterial durchführen und anschließend die Träger mit dem Montageuntergrund verschrauben.




2. DIE ROLLWELLE IN DIE TRÄGER „KLICKEN"



3. DAS SPANNSEIL AN BEIDEN SEITEN FÜHREN

Das Rollo auf ein Drittel Höhe abrollen. Die Enden der vormontierten Seile durch die Ösen führen. Die untere Position der Seilführung auf dem Fensterflügel markieren. Die Halterung an die gewünschte Stelle montieren. Das Spannseil leicht spannen, bevor es festgeschraubt wird. Seilreste abschneiden.

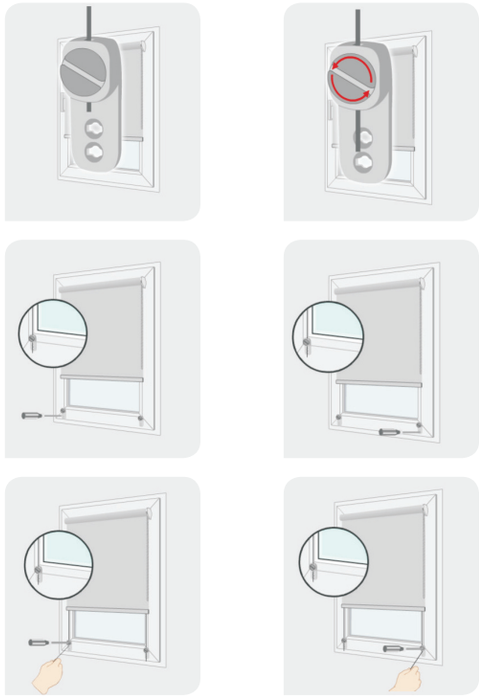

☑ Klemm-Montage am Fensterflügel

1. DAS ROLLO DURCH DIE BEIGEFÜGTEN KLEMMTRÄGER AM FENSTERFLÜGEL BEFESTIGEN

Die Klemmträger zuerst mit den Montageträgern verschrauben. Die Rollwelle in die Montageträger einhängen. Zum Abschluss seitliche Abdeckkappen aufstecken. Die Anlage aufhängen.





2. DAS SPANNSEIL AN BEIDEN SEITEN FÜHREN

Das Rollo auf ein Drittel Höhe abrollen. Die Klemmträger zuerst mit den Halterungen verschrauben. Die Enden der vormontierten Seile durch die Ösen führen. Die Halterungen an die gewünschte Stelle montieren.



☑ Montage vor der Fensternische

1. DAS ROLLO DURCH DIE BEIGEFÜGTEN TRÄGER AN DER WAND ODER AN DER DECKE BEFESTIGEN

Die Positionen der Träger festlegen. Die Ausrichtung des Rollos mit der Wasserwaage durchführen. Bohrlöcher anzeichnen. Bohrungen entsprechend dem Befestigungsmaterial durchführen und anschließend die Träger mit dem Montageuntergrund verschrauben.

